Atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai izvēlētā pakalpojumu sniedzēja šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī pieejamajām iespējām.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.: GH68-31573A
www.samsungmobile.com
Latvian. 11/2010. Rev. 1.0

GT-C3530

Lietotāja rokasgrāmata

SAMSUNG

Rokasgrāmatas lietošana

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām. Lai ātri apgūtu tālruņa galvenās funkcijas, skatiet sadaļu “Iepazīšanās ar mobilo tālruni”, “Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam” un “Galveno funkciju lietošana”.

Vispirms izlasiet šos norādījumus

- Lai nodrošinātu tālruņa drošu un pareizu lietošanu, lūdzu, izlasiet visus drošības norādījumus un šo rokasgrāmatu.
- Šajā rokasgrāmatā minēto aprakstu pamatā ir tālruņa noklusējuma iestatījumi.
- Rokasgrāmatā redzamie attēli un ekrānuzņēmumi var atšķirties no faktiskā izstrādājuma.
- Šīs rokasgrāmatas saturs var atšķirties no izstrādājuma vai no pakalpojumu sniedzēju vai izplatītāju sniegtās programmatūras, un tas var tikt mainīts bez iepriekšēja paziņojuma. Lai skatītu jaunāko lietotāja rokasgrāmatas versiju, apmeklējiet vietni www.samsungmobile.com.
- Pieejamās funkcijas un papildu pakalpojumi var atšķirties atkarībā no tālruņa, programmatūras vai pakalpojumu sniedzēja.

- Šī tālruņa programmas var darboties citādāk nekā tādas pašas datora programmas, un tajās var nebūt visas funkcijas, kas ir pieejamas datoram paredzētajā versijā.
- Programmas un to funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona vai aparatūras tehniskajiem datiem. Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību par veiktspējas problēmām, ko izraisījušās trešās puses programmas.
- Samsung neuzņemas atbildību par veiktspējas vai nesaderības problēmām, kuras radušās, lietotājam rediģējot reģistru iestatījumus.
- Varat jaunināt mobilā tālruņa programmatūru vietnē www.samsungmobile.com.
- Šajā tālrunī esošie skaņas avoti, fona attēli un attēli ir licencēti ierobežotai lietošanai starp uzņēmumu Samsung un to attiecīgajiem īpašniekiem. Šo materiālu izgūšana un lietošana komerciāliem vai citiem nolūkiem ir autortiesību likumu pārkāpums. Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību par šādiem lietotāja veiktiem autortiesību pārkāpumiem.
- Šis produkts ietver atsevišķu bezmaksas/atvērtā koda programmatūru. Precīzi nosacījumi par licenču, atrunu, apstiprināšanu un paziņojumiem ir pieejami Samsung mājas lapā opensource.samsung.com.
- Lūdzu, saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākām uzziņām.

Norādījumu ikonas

	Uzmanību! Situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu ierīču bojājumus
	Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija
→	**Pēc tam**: to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram: izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** (atbilst **Ziņas**, pēc tam **Izveidot ziņu**)
[ ]	**Kvadrātiekavas**: tālruņa taustiņi. Piemēram: [⏻] (atbilst ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņam)
< >	**Leņķiekavas**: izvēles taustiņi, ar kuriem regulē katram ekrānam atšķirīgās funkcijas. Piemēram: <**Labi**> (atbilst izvēles taustiņam **Labi**)
▶	**Skatiet**: lappuses, kurās sniegta saistītā informācija. Piemēram: ▶ 12. lpp. (atbilst tekstam “skatiet informāciju 12. lappusē”)

Autortiesības

Autortiesības © 2010 Samsung Electronics

Šo lietotāja rokasgrāmatu aizsargā starptautiski autortiesību likumi.

Nevienu šīs lietotāja rokasgrāmatas daļu nedrīkst atveidot, izplatīt, pārveidot vai pārsūtīt jebkādā veidā vai jebkādiem līdzekļiem — elektroniski vai mehāniski, tostarp, lietojot fotokopēšanu, ierakstīšanu vai glabāšanu jebkādās informācijas uzglabāšanas vai izgūšanas sistēmās, bez iepriekšējas Samsung Electronics rakstiskas atļaujas.

Preču zīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir uzņēmuma Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
- Bluetooth® ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme visā pasaulē.
- Java™ ir uzņēmuma Sun Microsystems, Inc. preču zīme.
- Citas preču zīmes un autortiesības ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

CE 0168

Saturs

Iepazīšanās ar mobilo tālruni 8
Tālruņa izkārtojums 8
Ikonas 10

Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam 12
SIM kartes un akumulatora ievietošana 12
Akumulatora uzlāde 13
Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) 14

Galveno funkciju lietošana 15
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana 15
Piekļuve izvēlnēm 16
Tālruņa pielāgošana 17
Galveno zvanīšanas funkciju lietošana 19
Ziņu sūtīšana un apskate 20
Teksta ievade 21
Kontaktu pievienošana un meklēšana 22
Kameras galveno funkciju lietošana 23
Mūzikas klausīšanās 24
Tīkla Web pārlūkošana 26

Papildu funkciju lietošana 28
Papildu zvanīšanas funkciju lietošana 28
Tālruņu kataloga papildu funkciju lietošana 32
Papildu ziņapmaiņas funkciju lietošana 32
Kameras papildfunkciju izmantošana 34
Mūzikas papildfunkciju lietošana 36

Rīku un programmu lietošana 39
Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana 39
SOS ziņas aktivizēšana un sūtīšana 41
Mobilā meklētāja aktivizēšana 42
Viltus zvanu veikšana..... 43
Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana 44
Fotoattēlu un videoklipu skatīšana tīmeklī..... 44
Java spēļu un programmu izmantošana 45
Pasaules pulksteņa izveide 45
Modinātāju iestatīšana un izmantošana 46
Kalkulatora lietošana..... 47
Valūtu vai mērvienību konvertēšana..... 47
Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana 47
Hronometra lietošana..... 48
Jauna uzdevuma izveide 48
Teksta piezīmes izveide..... 48
Kalendāra pārvaldīšana..... 49
Datu dublēšana..... 50

Problēmu novēršana 51

Drošības norādījumi 57

Iepazīšanās ar mobilo tālruni

Šajā sadaļā varat uzzināt informāciju par mobilā tālruņa izkārtojumu, taustiņiem un ikonām.

Tālruņa izkārtojums

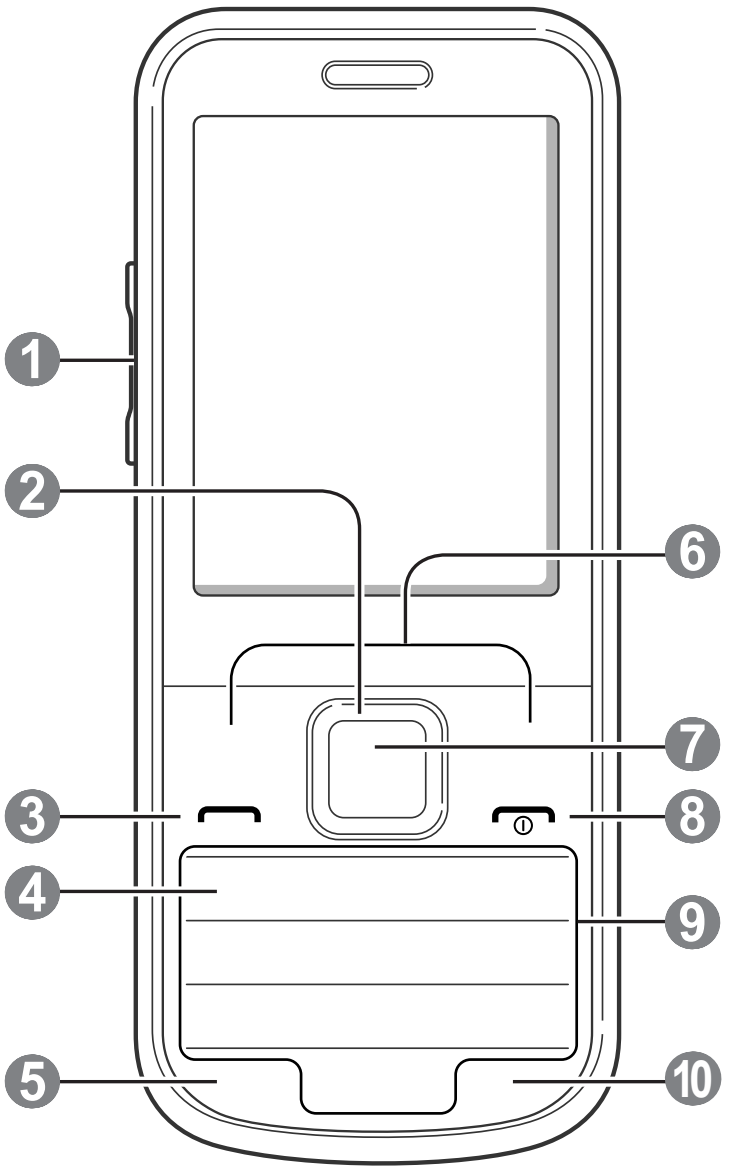

❶

Skaļuma taustiņš
Gaidīšanas režīmā pielāgojiet taustiņu toņu skaļumu; sūtiet SOS ziņu
► *“SOS ziņas aktivizēšana un sūtīšana”*

❷

Četrvirzienu navigācijas taustiņš
Gaidīšanas režīmā piekļūstiet lietotāja definētajām izvēlnēm; veiciet viltus zvanu (nospiediet un turiet taustiņu uz leju); izvēļņu režīmā ritiniet izvēlnes iespējas
Iepriekš definētās izvēlnes var atšķirties atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja
► *“Viltus zvanu veikšana”*

❸

Zvanīšanas taustiņš
Zvaniet vai atbildiet uz zvanu; gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus

❹

Balss pasta pakalpojuma taustiņš
Gaidīšanas režīmā piekļūstiet balss pasta ziņām (nospiediet un turiet)

❺

Taustiņu bloķēšana
Gaidīšanas režīmā bloķējiet taustiņus

❻

Izvēles taustiņi
Veiciet displeja apakšdaļā norādītās darbības

❼

Apstiprinājuma taustiņš
Izvēlieties iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadi; gaidīšanas režīmā piekļūstiet izvēļņu režīmam
Taustiņš var darboties atšķirīgi atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja vai reģiona

❽

Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
Ieslēdziet vai izslēdziet tālruni (nospiediet un turiet); beidziet sarunu; izvēļņu režīmā atceliet ievadi un atgriezieties gaidīšanas režīmā

❾

Burtciparu taustiņi

❿

Klusuma profila taustiņš
Gaidīšanas režīmā aktivizējiet vai deaktivizējiet klusuma profilu (nospiediet un turiet)

Ikonas

Ikonas, kas tiek rādītas displejā, var mainīties atkarībā no reģiona un pakalpojumu sniedzēja.

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	Ir aktivizēta SOS ziņu funkcija
	Ir izveidots savienojums ar GPRS tīklu
	Ir izveidots savienojums ar EDGE tīklu
	Notiek saruna
	Ir aktivizēts Bluetooth savienojums
	Notiek mūzikas atskaņošana
	Mūzikas atskaņošana ir apturēta
	Mūzikas atskaņošana ir pārtraukta
	Ir ieslēgts FM radio
	FM radio darbība ir pārtraukta
	Ir ievietota atmiņas karte
	Ir izveidots savienojums ar datoru
	Ir aktivizēts modinātājs

Ikona	Apraksts
	Tīmekļa pārlūkošana
	Tiek veidots savienojums ar aizsargātu tīmekļa lapu
	Ir aktivizēta zvanu pāradresācija
	Viesabonēšana (ārpus parastās zonas)
	Ir aktivizēts parastais profils
	Ir aktivizēts klusuma profils
	Jauna īsziņa (SMS)
	Jauna multiziņa (MMS)
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Akumulatora uzlādes līmenis
10:00AM	Pašreizējais laiks

Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam

Vispirms salieciet un iestatiet mobilo tālruni pirmajai lietošanai.

SIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Noņemiet aizmugurējo pārsegu un ievietojiet SIM karti.

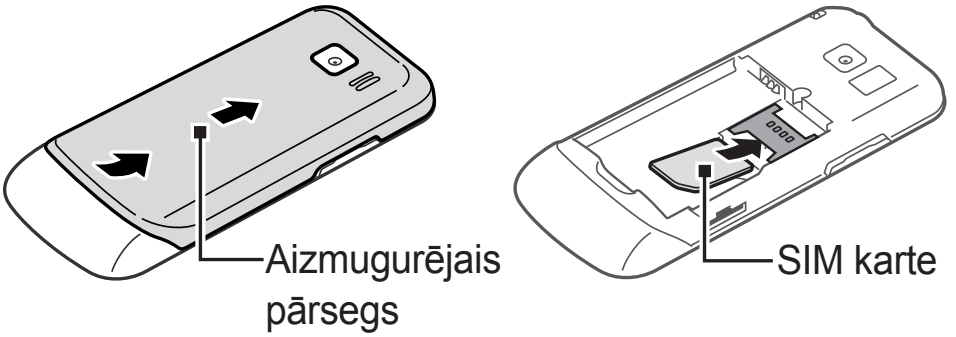

2. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet atpakaļ aizmugurējo pārsegu.

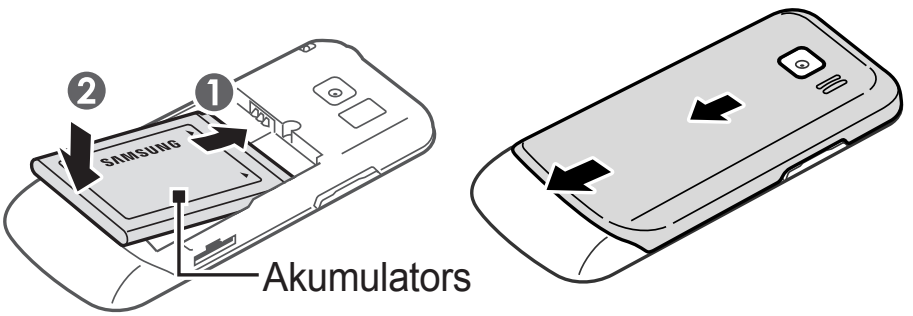

Akumulatora uzlāde

1. Pievienojiet komplektācijā iekļautā ceļojumu adaptera šaurāko galu universālajai ligzdai.

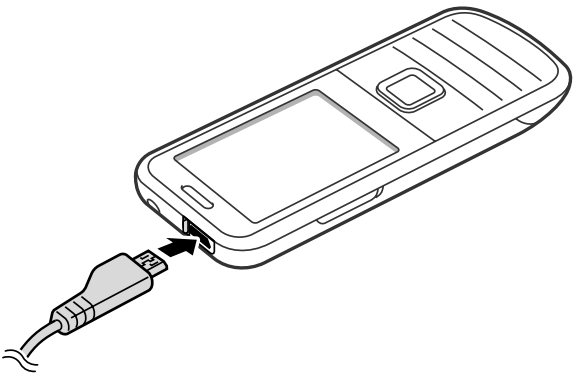

2. Pievienojiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdai.
3. Pēc uzlādēšanas atvienojiet ceļojumu adapteri.

Neizņemiet akumulatoru no tālruņa, pirms nav atvienots ceļojumu adapteris. Pretējā gadījumā ir iespējami tālruņa bojājumi.

Ja piederumi, piemēram, austiņas, datora datu kabelis vai lādētājs ir pievienots tālrunim vai arī ir atvērts universālās ligzdas pārsegs, akumulatora pārsegu nevar atvērt vai aizvērt.

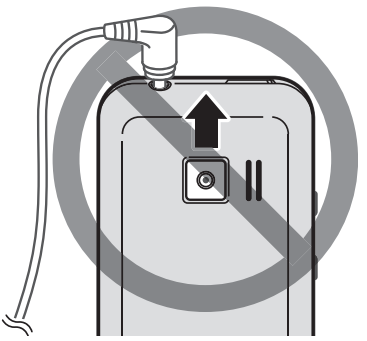

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Šajā tālrunī var ievietot atmiņas karti microSD™ vai microSDHC™ ar ietilpību līdz pat 16 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un atmiņas kartes veida).

- Atmiņas kartes formatēšana datorā var izraisīt nesaderības problēmas ar tālruni. Formatējiet atmiņas karti tikai tālrunī.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu lietošanas laiku.

1. Noņemiet aizmugurējo pārsegu.
2. Ievietojiet karti tā, lai kartes zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.

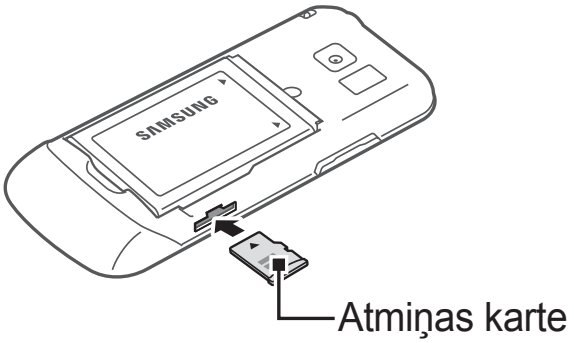

3. Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā ar klikšķi nofiksējas paredzētajā vietā.
4. Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo pārsegu.

Galveno funkciju lietošana

Iemācieties veikt mobilā tālruņa pamatdarbības un lietot tā galvenās funkcijas.

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Tālruņa ieslēgšana:

1. Turiet nospiestu taustiņu [ ].
2. Ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Labi**> (ja nepieciešams).
3. Kad tiek atvērts iestatīšanas vednis, pielāgojiet tālruni pēc vēlēšanās, izpildot ekrānā redzamos norādījumus.

Izņemot akumulatoru, laiks un datums tiek atiestatīts.

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet iepriekš minēto 1. darbību.

Piekļuve izvēlnēm

Piekļuve tālruņa izvēlnēm:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**>, lai piekļūtu izvēļņu režīmam.

Atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja, lai piekļūtu izvēļņu režīmam, iespējams, ir jānospiež apstiprinājuma taustiņš. Ja lietosit viedo sākuma ekrānu, nevarēsit izmantot apstiprinājuma taustiņu, lai piekļūtu izvēļņu režīmam.

2. Lai ritinātu līdz izvēlnei vai iespējai, izmantojiet navigācijas taustiņu.
3. Lai apstiprinātu iezīmēto iespēju, nospiediet <**Izvēlēties**>, <**Sagl.**> vai apstiprinājuma taustiņu.
4. Lai pārvietotos par vienu līmeni augstāk, nospiediet <**Atpakaļ**>; lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet taustiņu [ ].

- Atverot izvēlni, kurā tiek pieprasīts PIN2 kods, ievadiet PIN2 kodu, kas ir nodrošināts kopā ar SIM karti. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par jebkādu paroļu vai personiskās informācijas zudumu vai citiem bojājumiem, kas radušies, izmantojot nelegālu programmatūru.

Tālruņa pielāgošana

Pārslēgšanās uz klusuma profilu

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#], lai izslēgtu vai ieslēgtu tālruņa skaņu.

Skaņas profila iestatīšana

Pārslēgšanās uz skaņas profilu:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Skaņu profili**.
2. Izvēlieties vajadzīgo profilu.

Skaņas profila rediģēšana:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Skaņu profili**.
2. Ritiniet līdz lietotāja profilam un nospiediet <**Rediģēt**>.
3. Pielāgojiet skaņas iestatījumus.

Izvēļņu īsceļu iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Tālrunis** → **Īsceļi**.
2. Izvēlieties taustiņu, kuru lietosiet kā īsceļu.
3. Nospiediet <**Mainīt**> un izvēlieties izvēlni, kas jāpiešķir īsceļa taustiņam.

Lietojot viedo sākuma ekrānu, navigācijas taustiņus nevar izmantot kā saīsnes.

Atkritnes lietošana

Lietojot atkritnes funkciju, izdzēstie dati, piemēram, ziņas, kontakti, plānotājs un mapes Mani faili saturs, tiek nevis neatgriezeniski dzēsts, bet gan ievietots atkritnē. Tādējādi vēlāk var atjaunot datus vai arī neatgriezeniski iztukšot atkritni.

Lai pārvietotu objektu uz atkritni, objekti ir jādzēš pa vienam.

Atkritnes funkcijas aktivizēšana:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Atkritne**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Aktivizēt atkritni.**
3. Ritiniet līdz vajadzīgajai programmai un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Nospiediet <**Sagl.**>.

Izdzēsto datu atjaunošana:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Atkritne**.
2. Ritiniet līdz vajadzīgajai programmai.
3. Lai atjaunotu datus, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Atkritnes iztukšošana:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Atkritne**.
2. Ritiniet līdz vajadzīgajai programmai.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Iztukšot atkritni** → <**Jā**>.

Galveno zvanīšanas funkciju lietošana

Zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Lai izsauktu numuru, nospiediet [ ].
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākoša zvana laikā nospiediet [ ].
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Balss skaļuma pielāgošana sarunas laikā

Sarunas laikā varat pielāgot skaļumu, nospiežot skaļuma taustiņu.

Skaļruņa funkcijas izmantošana

1. Sarunas laikā nospiediet apstiprinājuma taustiņu → <**Jā**>, lai aktivizētu skaļruni.
2. Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausules skaļruni, vēlreiz nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Izmantojot skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, iespējams, būs grūti saklausīt sarunu. Lai iegūtu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

Austiņu izmantošana

Pievienojot universālajai ligzdai komplektācijā iekļautās austiņas, varat veikt zvanus un atbildēt uz tiem.

- Lai atkārtotu pēdējo zvanu, nospiediet un turiet austiņu pogu.
- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet austiņu pogu.
- Lai beigtu sarunu, nospiediet un turiet austiņu pogu.

Ziņu sūtīšana un apskate

Īsziņas vai multiziņas sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu**.
2. Ievadiet adresāta numuru un ritiniet uz leju.
3. Ievadiet ziņas tekstu. ► 21. lpp.
   Lai nosūtītu īsziņu, pārejiet pie 5. darbības.
   Lai pievienotu multivides objektu, turpiniet ar 4. darbību.
4. Nospiediet <**Iesp.**> → **Pievienot multividi** un pievienojiet objektu.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Īsziņu vai multiziņu apskate

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

Teksta ievade

Varat ievadīt tekstu, nospiežot tastatūras taustiņus.

Pieejamie teksta ievades režīmi var atšķirties atkarībā no reģiona.

Teksta ievades režīma maiņa

- Lai pārslēgtos starp T9 un ABC režīmiem, nospiediet un turiet taustiņu [#].
- Lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu režīmu, nospiediet [#].
- Lai pārslēgtos uz simbolu režīmu, nospiediet taustiņu [*].
- Lai izvēlētos ievades režīmu vai mainītu ievades valodu, nospiediet un turiet taustiņu [*].

T9 režīms

1. Lai ievadītu visu vārdu, nospiediet atbilstošos burtciparu taustiņus.
2. Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [**0**], lai ievietotu atstarpi. Ja parādītais vārds nav pareizs, nospiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos citu vārdu.

ABC režīms

Nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu, līdz displejā tiek parādīta vajadzīgā rakstzīme.

Ciparu režīms

Lai ievadītu ciparu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.

Simbolu režīms

Lai ievadītu simbolu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.

- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņu.
- Lai dzēstu pa vienai rakstzīmei, nospiediet taustiņu <**Nodzēst**>. Lai dzēstu visas rakstzīmes, nospiediet un turiet taustiņu <**Nodzēst**>.
- Lai starp rakstzīmēm ievietotu atstarpi, nospiediet taustiņu [**0**].
- Lai ievadītu pieturzīmes, nospiediet [**1**].

Kontaktu pievienošana un meklēšana

Atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja jaunu kontaktu saglabāšanai paredzētā atmiņas vieta var būt iepriekš iestatīta. Lai mainītu atmiņas atrašanās vietu, izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti** → <**Iesp.**> → **Iestatījumi** → **Saglabāt jauno kontaktu** → norādiet atmiņas atrašanās vietu.

Jauna kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Iespējas**>.

2. Izvēlieties **Pievienot kontaktiem** → **Izveidot kontaktu** → norādiet atmiņas atrašanās vietu (ja nepieciešams).
3. Ja nepieciešams, izvēlieties numura veidu.
4. Ievadiet kontaktinformāciju.
5. Lai pievienotu kontaktu atmiņai, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Kontakta meklēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti**.
2. Ievadiet dažus meklējamā vārda pirmos burtus.
3. Kontaktu sarakstā izvēlieties kontakta vārdu.

Kameras galveno funkciju lietošana

Fotoattēlu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, izvēļņu režīmā izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai fotografētu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu. Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.
5. Lai uzņemtu nākamo fotoattēlu (2. darbība), nospiediet taustiņu <**Atpakaļ**>.

Fotoattēlu apskatīšana

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Faili** → **Attēli** → norādiet fotoattēla failu.

Videoklipu ierakstīšana

1. Lai ieslēgtu kameru, izvēļņu režīmā izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Lai pārslēgtos uz videokameru, nospiediet <**Iesp.**> → **Videokamera**.
4. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
6. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet <**Beigt**>. Videoklips tiek automātiski saglabāts.

Videoklipu apskatīšana

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Faili** → **Video** → norādiet videoklipa failu.

Mūzikas klausīšanās

FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet tālruņa komplektācijā iekļautās austiņas austiņu ligzdai.

2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Progr.** → **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Lai sāktu automātisko meklēšanu, nospiediet <**Jā**>.

   Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Pirmo reizi ieslēdzot FM radio, jums tiks piedāvāts sākt automātisko meklēšanu.

5. Lai regulētu FM radio darbību, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
Apstiprināt	Ieslēdziet vai izslēdziet FM radio
Navigācija	• Pa kreisi/pa labi: meklējiet pieejamu radiostaciju; atlaižot taustiņu, izvēlētā stacija tiks meklēta automātiski (nospiediet un turiet) • Uz augšu/uz leju: izvēlieties izlases sarakstā saglabātu radiostaciju

Mūzikas failu klausīšanās

Vispirms pārsūtiet failus uz tālruni vai atmiņas karti:

- Lejupielādējiet no bezvadu tīkla. ► 26. lpp.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot papildu programmu Samsung Kies. ► 36. lpp.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth savienojumu. ► 39. lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē. ► 37. lpp.

Pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz tālruni vai atmiņas karti:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika**.
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
Apstiprināt	Apturiet vai atsāciet atskaņošanu
Skaļums	Pielāgojiet skaļuma līmeni
Navigācija	• Pa kreisi: atsāciet atskaņošanu; pārejiet atpakaļ (nospiediet un turiet 2 sekundes); meklējiet atpakaļ failā (nospiediet un turiet) • Pa labi: pārejiet uz priekšu; meklējiet failā uz priekšu (nospiediet un turiet) • Uz augšu: atveriet pašreizējo atskaņošanas sarakstu • Uz leju: mainiet atkārtošanas režīmu

Tīkla Web pārlūkošana

Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja tīkla pārlūka izvēlne var būt apzīmēta citādi.

Tīmekļa lapu pārlūkošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Internet**, lai palaistu jūsu pakalpojumu sniedzēja mājaslapu.

2. Lai pārvietotos pa tīmekļa lapām, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
Navigācija	Izmantojiet, lai tīmekļa lapā ritinātu uz augšu vai leju
Apstiprināt	Izmantojiet, lai izvēlētos objektu
<**Atpakaļ**>	Izmantojiet, lai atgrieztos iepriekšējā lapā
<**Iesp.**>	Piekļūstiet pārlūka iespēju sarakstam

Grāmatzīmju izveide biežāk apmeklētajām tīmekļa lapām

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Internet**.
2. Nospiediet <**Iesp.**> → **Grāmatzīmes**.
3. Nospiediet <**Iesp.**> → **Pievienot grāmatzīmi**.
4. Ievadiet lapas nosaukumu, tīmekļa adresi (URL) un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Satura lejupielāde no tīmekļa

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Lejupiel.**
2. Izvēlieties izvēlni atbilstoši lejupielādējamam satura veidam.
3. Meklējiet zvana signālu vai attēlu un lejupielādējiet to tālrunī.

Papildu funkciju lietošana

Iemācieties veikt mobilā tālruņa papildu darbības un lietot papildu funkcijas.

Papildu zvanīšanas funkciju lietošana

Neatbildēto zvanu apskate un sastādīšana

Tālruņa displejā tiek parādīti neatbildētie zvani. Neatbildētā zvana numura sastādīšana:

1. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
2. Ritiniet līdz neatbildētajam zvanam, kura numuru vēlaties sastādīt.
3. Lai sastādītu numuru, nospiediet taustiņu [ ].

Pēdējā zvanītā numura izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz zvana veidam.
3. Ritiniet uz augšu vai uz leju līdz numuram vai vārdam.
4. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai skatītu zvana datus, vai nospiediet taustiņu [ ], lai izsauktu šo numuru.

Zvana aizturēšana vai aizturētas sarunas atsākšana

Nospiediet <**Aizturēt**>, lai aizturētu sarunu, vai nospiediet <**Atsākt**>, lai atsāktu aizturēto sarunu.

Otra zvana veikšana

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, sarunas laikā varat izsaukt citu numuru.

1. Nospiediet <**Aizturēt**>, lai aizturētu pirmo sarunu.
2. Ievadiet otro tālruņa numuru, kam vēlaties zvanīt, un nospiediet taustiņu [ ].
3. Nospiediet <**Pārsl.**>, lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru.

Atbildēšana uz otru zvanu

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, varat atbildēt uz otru ienākošo zvanu.

1. Lai atbildētu uz otru zvanu, nospiediet taustiņu [ ].
   Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
2. Nospiediet <**Pārsl.**>, lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru.

Konferences zvana veikšana

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam, kuru vēlaties pievienot konferences zvanam.
2. Kad ir izveidots savienojums ar pirmo dalībnieku, piezvaniet otram dalībniekam.

   Saruna ar pirmo dalībnieku tiek automātiski aizturēta.
3. Kad ir izveidots savienojums ar otro dalībnieku, nospiediet <**Iesp.**> → **Apvienot**.

Starptautiska numura izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [**0**], lai ievadītu rakstzīmi +.
2. Pilnībā ievadiet numuru, kuru vēlaties izsaukt (valsts kods, rajona kods un tālruņa numurs), un pēc tam nospiediet taustiņu [ ], lai izsauktu numuru.

Zvanīšana kontaktam no tālruņu kataloga

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti**.
2. Ritiniet līdz numuram, kuru vēlaties sastādīt, un nospiediet taustiņu [ ], lai izsauktu numuru.

Zvana noraidīšana

Lai noraidītu ienākošu zvanu, nospiediet [ ]. Zvanītājs dzirdēs aizņemtu tālruņa signālu.

Lai automātiski noraidītu zvanus no konkrētiem adresātiem, lietojiet automātiskās noraidīšanas funkciju. Automātiskās noraidīšanas funkcijas aktivizēšana un noraidītu numuru saraksta iestatīšana:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Zvans** → **Visi zvani** → **Automātiska noraidīšana**.
2. Lai aktivizētu automātiskās noraidīšanas funkciju, nospiediet <**Mainīt**>.
3. Ritiniet uz leju un izvēlieties **Noraidīto saraksts**.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot**.
5. Ievadiet numuru, kas jānoraida.
6. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
7. Lai pievienotu papildu numurus, atkārtojiet iepriekš minētās darbības no 4. līdz 6. solim.
8. Izvēlieties numurus, kas jānoraida.
9. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Tālruņu kataloga papildu funkciju lietošana

Vizītkartes izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti**.
2. Nospiediet **<Iesp.>** → **Iestatījumi** → **Mana vizītkarte**.
3. Ievadiet personisko informāciju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Kontaktu grupas izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti** → **Grupas**.
2. Nospiediet **<Iesp.>** → **Izveidot grupu**.
3. Ievadiet grupas nosaukumu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Lai iestatītu grupas zvana signālu, nospiediet **<Iesp.>** → **Grupas zvana signāls** → **<Mainīt>**.
5. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
6. Izvēlieties zvana signālu.

Papildu ziņapmaiņas funkciju lietošana

Teksta veidnes izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Manas mapes** → **Veidnes**.

2. Lai atvērtu jaunu veidnes logu, nospiediet <**Izveidot**>.
3. Ievadiet tekstu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai saglabātu veidni.

Teksta veidņu ievietošana jaunās ziņās

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu**.
2. Teksta ievades laukā nospiediet <**Iesp.**> → **Pievienot tekstu** → **Veidne** → norādiet veidni.

Tērzēšanas funkcijas lietošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Sakari** → **Tērzēšana**.
2. Ievaddaļas logā nospiediet <**OK**>.

Pirmo reizi piekļūstot iespējai **Tērzēšana**, jums tiks piedāvāts apstiprināt izvēli.

3. Ievadiet lietotājvārdu, paroli un nospiediet <**Sign In**>.
4. Tērzējiet ar ģimeni un draugiem.

Bluetooth ziņapmaiņas funkcijas lietošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Sakari** → **Bluetooth ziņapm**.
2. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Lai ieslēgtu bezvadu funkciju Bluetooth, nospiediet <**Jā**> (ja nepieciešams).
4. Izvēlieties <**Meklēt**>.
5. Izvēlieties ierīci.
6. Atrodiet citu ierīci un izveidojiet ar to savienojumu pārī. ► 39. lpp.
7. Ievadiet ziņu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Kameras papildfunkciju izmantošana

Kameras iespēju izmantošana

Pirms fotoattēla uzņemšanas nospiediet <**Iesp.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

Iespēja	Funkcija
Režīms	Pārslēdzieties uz videokameru
Izšķirtspēja	Mainiet izšķirtspēju
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu balansu atbilstoši apgaismojuma apstākļiem

Iespēja	Funkcija
Efekti	Lietojiet specefektu
Nakts režīms	Iestatiet, vai aktivizēt/deaktivizēt fotografēšanas nakts režīmu

Pirms videoklipa ierakstīšanas nospiediet <**Iesp.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

Iespēja	Funkcija
Režīms	Pārslēdzieties uz kameru
Ierakstīšanas režīms	Mainiet ierakstīšanas režīmu
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu balansu atbilstoši apgaismojuma apstākļiem
Efekti	Lietojiet specefektu

Kameras iestatījumu pielāgošana

Pirms fotoattēla uzņemšanas nospiediet <**Iesp.**> → **Iestatījumi**, lai piekļūtu šādiem iestatījumiem:

Iespēja	Funkcija
Kvalitāte	Iestatiet fotoattēlu kvalitāti
Pārskatīt	Iestatiet, lai kamera rādītu uzņemto attēlu
Aizslēga skaņa	Iestatiet, lai kameras aizslēgs, uzņemot attēlu, atskaņo skaņu

Iespēja	Funkcija
Krātuve	Izvēlieties uzņemto fotoattēlu saglabāšanas atmiņas vietu
Informācija par īsceļu	Skatiet īsceļu informāciju

Pirms videoklipa ierakstīšanas nospiediet <**Iesp.**> → **Iestatījumi**, lai piekļūtu šādiem iestatījumiem:

Iespēja	Funkcija
Kvalitāte	Iestatiet videoklipu kvalitāti
Krātuve	Izvēlieties uzņemto videoklipu saglabāšanas atmiņas vietu
Informācija par īsceļu	Skatiet īsceļu informāciju

Mūzikas papildfunkciju lietošana

Mūzikas failu kopēšana, izmantojot programmu Samsung Kies

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Savienojumi ar datoru** → **Samsung Kies** vai **Lielapjoma atmiņa**.
2. Izmantojot datora datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo ligzdu ar datoru.
3. Palaidiet programmu Samsung Kies un kopējiet failus no datora tālrunī.

Lai pārsūtītu datus no datora uz tālruni, ir nepieciešama sistēmas Windows XP 2. servisa pakotne.

Mūzikas failu kopēšana atmiņas kartē

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Savienojumi ar datoru** → **Lielapjoma atmiņa**.
3. Izmantojot datora datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo ligzdu ar datoru.

   Kad savienojums ir izveidots, datora ekrānā tiek parādīts uznirstošs logs.
4. Lai skatītu failus, atveriet mapi.
5. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika** → **Bibliotēka** → **Atskaņošanas saraksti**.
2. Nospiediet <**Izveidot**>.
3. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Izvēlieties jauno atskaņošanas sarakstu.
5. Nospiediet <**Iespējas**> → <**Pievienot**> → **Ieraksti**.
6. Izvēlieties failus, kas jāpievieno, un nospiediet <**Pievienot**>.

Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika** → **Iestatījumi** → **Atskaņotāja iestatījumi**.
2. Pielāgojiet mūzikas atskaņotāja iestatījumus.

Dziesmu ierakstīšana no FM radio

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Progr.** → **FM radio**.
2. Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Izvēlieties vajadzīgo radiostaciju.
4. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet <**Iesp.**> → **Ierakstīt**.
5. Kad ierakstīšana ir pabeigta, nospiediet <**Beigt**>.

Izlases radiostaciju saraksta iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Progr.** → **FM radio**.
2. Izvēlieties radiostaciju, kas jāpievieno izlases staciju sarakstam.
3. Nospiediet <**Iesp.**> → **Pievienot** → **Izlase**.
4. Izvēlieties tukšu vietu, kur iestatīt.

Varat piekļūt savām izlases radiostacijām, nospiežot vietas numuru FM radio ekrānā.

Rīku un programmu lietošana

Uzziniet, kā lietot mobilā tālruņa rīkus un papildu programmas.

Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana

Bezvadu funkcijas Bluetooth ieslēgšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Progr.** → **Bluetooth**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatījumi**.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
4. Lai atļautu citām ierīcēm atrast jūsu tālruni, izvēlieties sadaļas **Mana tālruņa uztveramība** iespēju **Vienmēr ieslēgts** → norādiet uztveramības iespēju.

   Ja izvēlaties **Pielāgot**, iestatiet, cik ilgi tālrunis būs redzams.

Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pārī

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Progr.** → **Bluetooth**.
2. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Izvēlieties ierīci.

4. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu vai citas ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un nospiediet <**Labi**>.

   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu vai pieņem savienojumu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Atkarībā no ierīces, iespējams, PIN kods nebūs jāievada.

Datu sūtīšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Kādā no tālruņa programmām izvēlieties nosūtāmo failu vai objektu.
2. Nospiediet <**Iesp.**> → **Sūtīt, izmantojot** vai **Sūtīt vizītkarti pa** → **Bluetooth** (sūtot kontakta datus, norādiet, kurus datus vēlaties sūtīt).

Datu saņemšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu un nospiediet <**Labi**> (ja nepieciešams).
2. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

SOS ziņas aktivizēšana un sūtīšana

Ārkārtas situācijā varat nosūtīt SOS ziņu savai ģimenei vai draugiem, lai saņemtu palīdzību.

SOS ziņas aktivizēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Iestatījumi** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Nospiediet <**Mainīt**>, lai izvēlētos **Ieslēgt**.
3. Lai atvērtu adresātu sarakstu, ritiniet uz leju un nospiediet <**Mainīt**>.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Meklēt**, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
5. Izvēlieties kontaktu.
6. Ja nepieciešams, izvēlieties numuru.
7. Kad kontakti ir izvēlēti, nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai saglabātu adresātus.
8. Ritiniet uz leju un iestatiet, cik reižu ir jāatkārto SOS ziņa.
9. Nospiediet <**Atpakaļ**> → <**Jā**>.

1. Lai sākotnēji iestatītajiem numuriem nosūtītu SOS ziņu, kad taustiņi ir bloķēti, četras reizes nospiediet skaļuma taustiņu uz leju.

   Tālrunis pārslēgsies uz SOS režīmu un nosūtīs sākotnēji iestatīto SOS ziņu.

2. Lai izietu no SOS režīma, nospiediet [ ].

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Kad kāds jūsu tālrunī ievietos jaunu SIM karti, mobilā meklētāja funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru konkrētiem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt savu tālruni.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Drošība** → **Mobilais meklētājs**.
2. Ievadiet paroli un nospiediet <**Labi**>.

Pirmo reizi izmantojot funkciju **Mobilais meklētājs**, jums tiks piedāvāts izveidot un apstiprināt paroli.

3. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai izvēlētos **Ieslēgt**.
4. Lai atvērtu adresātu sarakstu, ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Lai atvērtu kontaktu sarakstu, nospiediet <**Iespējas**> → **Kontakti**.
6. Izvēlieties kontaktu.

7. Ja nepieciešams, izvēlieties numuru.
8. Kad kontakti ir izvēlēti, nospiediet <**Izvēlēties**>.
9. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai saglabātu adresātus.
10. Ritiniet uz leju un ievadiet sūtītāja vārdu.
11. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu → <**Pieņemt**>.

Viltus zvanu veikšana

Ja vēlaties iziet no sanāksmes vai pārtraukt nevēlamu sarunu, varat simulēt viltus zvanu.

Viltus zvana funkcijas aktivizēšana

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Zvans** → **Viltus zvans** → **Viltus zvana karstais taustiņš** → **Ieslēgt**.

Viltus zvana veikšana

- Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet navigācijas taustiņu uz leju.
- Kad taustiņi ir bloķēti, četras reizes nospiediet navigācijas taustiņu uz leju.

Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Progr.** → **Balss ierakstītājs**.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Ierunājiet piezīmi mikrofonā.
4. Kad esat beidzis runāt, nospiediet <**Beigt**>.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Balss ierakstītāja ekrānā nospiediet <**Iespējas**> → **Atvērt mapi Skaņas**.
2. Izvēlieties failu.

Fotoattēlu un videoklipu skatīšana tīmeklī

Uzziniet, kā piekļūt fotoattēlu koplietošanas tīmekļa vietnēm un emuāriem un kā skatīt fotoattēlus un videoklipus.

Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Sakari** → **Sociālās vietnes**.
2. Izvēlieties vietni vai emuāru, kuru skatīt.

3. Ievadiet atrašanās vietas lietotāja ID un paroli (ja nepieciešams).

Java spēļu un programmu izmantošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Progr.** → **Spēles u.c.**
2. Sarakstā izvēlieties spēli vai programmu un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

- Atkarībā no tālruņa programmatūras Java spēļu vai programmu lejupielāde, iespējams, var netikt atbalstīta.
- Pieejamās spēles var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja vai valsts. Spēļu vadīklas un iespējas var atšķirties.

Pasaules pulksteņa izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānot.** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz laika joslai un nospiediet <**Piev.**>.
4. Lai pievienotu citus pasaules pulksteņus, atkārtojiet 2.-3. darbību.

Modinātāju iestatīšana un izmantošana

Iemācieties iestatīt un pārvaldīt svarīgu notikumu signālus.

Jauna modinātāja iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānot.** → **Modinātāji**.
2. Nospiediet <**Izveidot**>.
3. Iestatiet modinātāja datus.
4. Nospiediet <**Sagl.**>.

Modinātāja apturēšana

Kad atskan modinātājs:

- Lai apturētu modinātāju, nospiediet <**Apstipr.**> vai apstiprinājuma taustiņu.
- Lai izslēgtu modinātāja skaņu snaudas periodā, nospiediet <**Atlikt**>.

Modinātāja deaktivizēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānot.** → **Modinātāji**.
2. Ritiniet līdz modinātājam, kuru vēlaties deaktivizēt.
3. Nospiediet <**Iesp.**> → **Deaktivizēt modinātāju**.

Kalkulatora lietošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānot.** → **Kalkulators**.
2. Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora displejam, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.

Valūtu vai mērvienību konvertēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānot.** → **Konvertētājs** → norādiet konvertēšanas veidu.
2. Atbilstošajos laukos ievadiet valūtu mērvienības un vērtības.

Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Progr.** → **Taimeris**.
2. Ievadiet atskaitāmo laika periodu un nospiediet <**Sākt**>.
3. Kad taimera laiks ir pagājis, nospiediet <**Labi**>, lai apturētu signālu.

Hronometra lietošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Progr.** → **Hronometrs**.
2. Lai ieslēgtu hronometru, nospiediet <**Sākt**>.
3. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai ierakstītu apļa laikus.
4. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Beigt**>.
5. Lai dzēstu ierakstītos laikus, nospiediet <**Atj.**>.

Ierakstot apļa laikus, tiek ierakstīts arī laika intervāls starp apļa laikiem. Lai pārbaudītu laika intervālu, ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Aplis**.

Jauna uzdevuma izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānot.** → **Uzdevums**.
2. Nospiediet <**Izveidot**>.
3. Ievadiet uzdevuma datus.
4. Nospiediet <**Sagl.**>.

Teksta piezīmes izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānot.** → **Piezīme**.
2. Nospiediet <**Izveidot**>.
3. Ievadiet piezīmes tekstu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Kalendāra pārvaldīšana

Kalendāra skata mainīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānot.** → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <**Iesp.**> → **Nedēļas skats** vai **Mēneša skats**.

Notikuma izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānot.** → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <**Iesp.**> → **Izveidot** → norādiet notikuma veidu.
3. Ievadiet pieprasītos notikuma datus.
4. Nospiediet <**Sagl.**>.

Notikumu apskate

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānot.** → **Kalendārs**.
2. Kalendārā izvēlieties datumu.
3. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

Datu dublēšana

Lietojiet dublēšanas pārvaldnieku, lai dublētu datus, piemēram, ziņas, kontaktus un uzdevumus atmiņas kartē vai mapē **Faili**. Ja nepieciešams, varat atjaunot tos tālrunī.

Datu dublēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Dublēšanas pārvaldnieks**.
2. Izvēlieties **Dublējumkopiju izveide**.
3. Izvēlieties kategoriju un dublēšanai paredzētos objektus.
4. Nospiediet <**Dublēšana**>.

Datu atjaunošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Dublēšanas pārvaldnieks**.
2. Izvēlieties **Atjaunot**.
3. Izvēlieties kategoriju un atjaunošanai paredzētos objektus.
4. Nospiediet <**Atjaunot**>.

Problēmu novēršana

Ieslēdzot vai lietojot tālruni, jums būs jāievada šādi kodi:

Kods	Ieteicamais problēmas risinājums:
Parole	Ja ir aktivizēta tālruņa bloķēšanas funkcija, ievadiet tālrunim iestatīto paroli.
PIN	Ja lietojat tālruni pirmo reizi vai arī ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas nodrošināts kopā ar SIM karti. Šo funkciju varat deaktivizēt, izmantojot izvēlni **PIN bloķēšana**.
PUK	Ja vairākas reizes tiek nepareizi ievadīts PIN kods, SIM karte tiek bloķēta. Tādā gadījumā ir jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.
PIN2	Atverot izvēlni, kurā tiek pieprasīts PIN2 kods, ievadiet PIN2 kodu, kas ir nodrošināts kopā ar SIM karti. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Tālrunī ir redzams paziņojums “Pakalpojums nav pieejams” vai “Tīkla kļūda”

- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažas iespējas nevar izmantot, ja tās nav abonētas. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Sarunas tiek pārtrauktas

Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, var pazust savienojums ar tīklu. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Izejošie zvani netiek savienoti

- Pārliecinieties, vai esat nospiedis zvanīšanas taustiņu.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārliecinieties, vai izsauktajam tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Ienākošie zvani netiek savienoti

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārliecinieties, vai ienākošajam tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Sarunas laikā nevar dzirdēt jūsu balsi

- Pārliecinieties, vai iebūvētais mikrofons nav aizklāts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņu, pārbaudiet, vai tā ir pareizi pievienota.

Zema skaņas kvalitāte

- Pārbaudiet, vai nav aizklāta tālruņa iekšējā antena.
- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Izsaucot numuru no kontaktu saraksta, netiek izveidots savienojums

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.
- Pārliecinieties, vai kontakta tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Tālrunis pīkst, un mirgo akumulatora ikona

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Akumulators neuzlādējas pareizi vai tālrunis izslēdzas

- Iespējams, ka akumulatora spailes ir netīras. Noslaukiet abas zeltītās kontaktvirsmas ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, pareizi no tā atbrīvojieties un izmantojiet jaunu akumulatoru (informāciju par pareizu atbrīvošanos skatiet vietējos noteikumos).

Pieskaroties tālrunim, jūtams, ka tas ir sakarsis

Lietojot programmas, kurām ir nepieciešama papildu jauda, vai ilgstoši lietojot programmas, tālrunis var sakarst. Tā ir parasta parādība, kas neietekmē tālruņa kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Mēģinot ieslēgt kameru, tiek parādīti kļūdu paziņojumi

Lai lietotu kameras programmu, Samsung mobilajā tālrunī ir jābūt pietiekamam daudzumam brīvas atmiņas un akumulatora enerģijas. Ja, mēģinot ieslēgt kameru, tiek parādīti kļūdu paziņojumi, mēģiniet rīkoties šādi:

- Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet to pret pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārsūtot failus uz datoru vai izdzēšot failus no tālruņa.
- Restartējiet tālruni. Ja pēc šo padomu izmēģināšanas joprojām pastāv kameras programmas problēma, sazinieties ar Samsung pakalpojumu centru.

Mēģinot ieslēgt FM radio, tiek parādīti kļūdu paziņojumi

Samsung mobilā tālruņa FM radio programma izmanto austiņu vadu kā antenu. Ja austiņas netiek pievienotas, FM radio nespēj uztvert radiostacijas. Lai lietotu FM radio, vispirms pārbaudiet, vai austiņas ir pareizi pievienotas. Pēc tam meklējiet un saglabājiet pieejamās radiostacijas.

Ja pēc šo darbību veikšanas joprojām nevarat izmantot FM radio, mēģiniet piekļūt vajadzīgajai stacijai, izmantojot citu radiouztvērēju. Ja varat dzirdēt staciju, izmantojot citu uztvērēju, tālrunim, iespējams, ir nepieciešams remonts. Sazinieties ar Samsung pakalpojumu centru.

Atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūdu paziņojumi

Daļu mūzikas failu dažādu iemeslu dēļ nevar atskaņot Samsung mobilajā tālrunī. Ja, atverot tālrunī mūzikas failus, saņemat kļūdas paziņojumus, rīkojieties šādi:

- Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārsūtot failus uz datoru vai izdzēšot failus no tālruņa.
- Pārliecinieties, vai mūzikas fails nav aizsargāts ar digitālā satura tiesību pārvaldību (Digital Rights Management — DRM). Ja tā ir, noskaidrojiet, vai jums ir atbilstošā licence vai atslēga šī faila atskaņošanai.
- Pārbaudiet, vai tālrunis atbalsta šī faila tipu.

Cita Bluetooth ierīce netiek atrasta

- Pārliecinieties, vai tālrunī ir aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Pārbaudiet, vai Bluetooth bezvadu funkcija ir aktivizēta arī ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Jūsu tālrunim un otrai Bluetooth ierīcei ir jāatrodas Bluetooth uztveršanas diapazonā (10 metri).

Ja pēc iepriekš minēto padomu izpildes problēma joprojām pastāv, sazinieties ar Samsung pakalpojumu centru.

Pievienojot tālruni datoram, netiek izveidots savienojums

- Pārliecinieties, vai izmantotais datora datu kabelis ir saderīgs ar jūsu tālruni.
- Pārbaudiet, vai datorā ir instalēti un atjaunināti attiecīgie draiveri.

Drošības norādījumi

Lai neradītu savainojumus sev un citām personām vai neizraisītu ierīces bojājumus, pirms ierīces lietošanas izlasiet visu tālāk minēto informāciju.

Brīdinājums! Novērsiet elektriskās strāvas trieciena, ugunsgrēka vai sprādziena iespējamību

Nelietojiet bojātus strāvas kabeļus vai kontaktspraudņus, kā arī nenostiprinātas elektriskās kontaktligzdas

Nepieskarieties strāvas kabelim ar mitrām rokām un neatvienojiet lādētāju, velkot to aiz vada

Nelociet un nebojājiet strāvas kabeli

Nelietojiet ierīci uzlādes laikā un nepieskarieties tai ar mitrām rokām

Neizraisiet lādētāja vai akumulatora īssavienojumu

Nemetiet zemē lādētāju vai akumulatoru un nepakļaujiet tos trieciena ietekmei

Akumulatora uzlādei neizmantojiet ražotāja neapstiprinātus lādētājus

Nelietojiet ierīci šādos laika apstākļos

Pērkona negaiss var izraisīt ierīces darbības traucējumus un palielināt elektrošoka riska iespējamību.

Nelietojiet litija jonu (Li-Ion) akumulatoru, kas ir bojāts vai kuram radusies noplūde

Lai uzzinātu, kā pareizi atbrīvoties no litija jonu akumulatoriem, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto klientu apkalpošanas centru.

Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šai ierīcei. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var radīt nopietnus savainojumus vai sabojāt šo ierīci.
- Nekad nemetiet akumulatorus vai ierīces ugunī. Atbrīvojoties no nolietotiem akumulatoriem vai ierīcēm, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai ierīces uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārējā spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkāršanu.

Sargājiet ierīci, akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet ierīci un akumulatoru ļoti zemas vai augstas temperatūras iedarbībai.
- Krasas temperatūras svārstības var izraisīt ierīces deformēšanos, mazināt akumulatora uzlādes jaudu, kā arī ierīces un akumulatora kalpošanas laiku.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora + un – spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Uzmanību! Lietojot ierīci vietās, kurās noteikti ierobežojumi, ievērojiet visus brīdinājumus un drošības noteikumus

Izslēdziet ierīci vietās, kur tas ir norādīts

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilās ierīces lietošanu noteiktā teritorijā.

Nelietojiet ierīci blakus citām elektroniskām ierīcēm

Lielākā daļa elektronisko ierīču izmanto radio frekvenču signālus. Jūsu ierīce var traucēt citu elektronisku ierīču darbību.

Nelietojiet ierīci elektrokardiostimulatora tuvumā

- Ja iespējams, nelietojiet ierīci tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora, jo ierīce var traucēt tā darbību.
- Ja ierīce tomēr ir jāizmanto, ieturiet vismaz 15 cm lielu attālumu no elektrokardiostimulatora.
- Lai mazinātu iespējamos elektrokardiostimulatora darbības traucējumus, lietojiet ierīci tajā ķermeņa pusē, kurā nav elektrokardiostimulatora.

Neizmantojiet ierīci slimnīcā vai blakus medicīnas iekārtām, kuru darbību var traucēt radio frekvences

Ja personiski lietojat medicīnas iekārtas, sazinieties ar to ražotājiem, lai pārliecinātos par aprīkojuma aizsardzību pret radio frekvenču iedarbību.

Ja lietojat dzirdes aparātu, sazinieties ar tā ražotāju, lai iegūtu informāciju par radio frekvenču izraisītiem traucējumiem

Ierīces radio frekvences var traucēt dažu dzirdes aparātu darbību. Lai nodrošinātu dzirdes aparāta aizsardzību, sazinieties ar tā ražotāju.

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamā vidē

- Potenciāli sprādzienbīstamā vidē nevis izņemiet akumulatoru, bet gan izslēdziet ierīci.
- Ievērojiet šādām vidēm piemērotos noteikumus, norādījumus, kā arī informatīvās zīmes.
- Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās) un degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā, kā arī spridzināšanas darbu zonās.
- Neuzglabājiet un nepārvadājiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzes vai sprādzienbīstamus materiālus kopā ar ierīci, tās detaļām vai piederumiem.

Izslēdziet ierīci lidmašīnā

Ierīces lietošana lidmašīnā ir pretlikumīga. Ierīce var traucēt lidmašīnas elektroniskās navigācijas sistēmām.

Ierīces radio frekvences var izraisīt nepareizu transportlīdzekļa elektronisko ierīču darbību

Ierīces radio frekvences var izraisīt nepareizu automašīnas elektronisko ierīču darbību. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar ražotāju.

Izpildiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus attiecībā uz mobilās ierīces lietošanu, vadot automašīnu

Braukšanas laikā vispirms pievērsiet uzmanību transportlīdzekļa drošai vadīšanai. Vadot automašīnu, nelietojiet mobilo ierīci, jo tas ir aizliegts ar likumu. Lai rūpētos par savu un citu personu drošību, esiet saprātīgs un ievērojiet šādus padomus:

- Lietojiet brīvroku ierīci.
- Iepazīstiet ierīci un tās ērtās funkcijas, piemēram, ātros zvanus un zvanu atkārtošanas funkciju. Šīs funkcijas palīdzēs samazināt laiku, kas nepieciešams, lai mobilajā ierīcē veiktu un saņemtu zvanus.
- Novietojiet ierīci ērti sasniedzamā vietā. Nodrošiniet iespēju piekļūt bezvadu ierīcei, nenovēršot uzmanību no ceļa. Ja saņemat ienākošu zvanu nepiemērotā laikā, izmantojiet balss pasta funkciju.
- Informējiet personu, ar kuru sarunājaties, ka vadāt automašīnu. Aizturiet zvanus esot blīvā satiksmē vai pārvietojoties bīstamos laika apstākļos. Lietus, lietus ar sniegu, sniegs, ledus un blīva satiksme var radīt bīstamas situācijas.
- Nerakstiet piezīmes un nemeklējiet tālruņu numurus. Pārskatot uzdevumu sarakstu vai pārlūkojot adrešu katalogu, drošai braukšanai netiek atvēlēta nepieciešamā uzmanība.

- Uzmanīgi sastādiet numuru un novērtējiet satiksmi. Veiciet zvanus pirms braukšanas vai pirms iekļaušanās satiksmes plūsmā. Mēģiniet ieplānot zvanus, tad, kad nevadāt automašīnu. Ja nepieciešams veikt zvanu, sastādiet tikai dažus numurus, pārbaudiet situāciju uz ceļa un spoguļus, pēc tam turpiniet ceļu.
- Neiesaistieties nogurdinošās vai emocionālās sarunās, jo tas var novērst jūsu uzmanību. Informējiet personu, ar kuru sarunājaties, ka vadāt automašīnu, un aizturiet sarunas, kas var novērst jūsu uzmanību no ceļa.
- Lietojiet ierīci, lai izsauktu palīdzību. Ja rodas ugunsgrēks, satiksmes negadījums vai medicīniska rakstura ārkārtas stāvoklis, sastādiet vietējo neatliekamās palīdzības numuru.
- Izmantojiet ierīci, lai palīdzētu citām personām ārkārtas stāvoklī. Ja ievērojat ceļu negadījumu, kriminmāla rakstura pārkāpumu vai nopietnu ārkārtas situāciju, kurā tiek apdraudētas dzīvības, sastādiet vietējo neatliekamās palīdzības numuru.
- Ja nepieciešams, sazinieties ar ceļu palīdzības dienestu vai zvaniet uz specializēto dienestu palīdzības numuriem. Ja redzat, ka avarējis transportlīdzeklis nerada nopietnu bīstamību, redzat bojātu ceļa zīmi vai nelielu satiksmes negadījumu, kurā šķiet, ka neviens nav cietis, vai ir nozagta jums zināma automašīna, sazinieties ar ceļu palīdzības dienestu vai zvaniet uz specializēto dienestu palīdzības numuriem.

Pareiza apiešanās ar mobilo ierīci un tās atbilstoša lietošana

Uzglabājiet ierīci sausā vietā

- Mitrums un visa veida šķidrumi var sabojāt ierīces daļas vai elektriskās ķēdēs.
- Ja ierīce ir kļuvusi mitra, izņemiet akumulatoru, neieslēdzot ierīci. Nosusiniet ierīci ar dvieli un nogādājiet to klientu apkalpošanas centrā.
- Šķidrumi mainīs krāsu uzlīmei, kas norāda ūdens radītos bojājumus ierīces iekšpusē. Bojājumu dēļ, kas radušies, ierīcei saskaroties ar ūdeni, var tikt anulēta ražotāja garantija.

Nelietojiet vai neuzglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās

Putekļi var izraisīt ierīces nepareizu darbību.

Nenovietojiet ierīci uz slīpām virsmām

Ja ierīce nokritīs, tā var tikt sabojāta.

Neuzglabājiet ierīci karstās vai aukstās vietās. Izmantojiet ierīci temperatūrā no -20 °C līdz 50 °C

- Ja atstāsit ierīci slēgtā transportlīdzeklī, kurā temperatūra var sasniegt līdz pat 80 °C, ierīce var uzsprāgt.
- Ilgstoši nepakļaujiet ierīci tiešiem saules stariem, piemēram, atstājot to uz automašīnas mērinstrumentu paneļa.
- Uzglabājiet akumulatoru temperatūrā no 0 °C līdz 40 °C.

Neuzglabājiet ierīci kopā ar monētām, atslēgām un kaklarotām

- Ierīce var deformēties vai sākt nepareizi darboties.
- Ja akumulatora spailes saskaras ar metāla priekšmetiem, var tikt izraisīta aizdegšanās.

Neuzglabājiet ierīci magnētisko lauku tuvumā

- Pretējā gadījumā ierīce var sākt nepareizi darboties vai akumulators var izlādēties.
- Magnētiskie lauki var sabojāt svītrkodu kartes, tostarp kredītkartes, tālruņu kartes, krājgrāmatiņas un iekāpšanas kartes.
- Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet ierīci ilgstošai magnētisko lauku iedarbībai.

Neuzglabājiet ierīci blakus/uz sildītājiem, mikroviļņu krāsnīm, sakarsušām produktu pagatavošanas ierīcēm vai augstspiediena tvertnēm

- Akumulatoram var rasties noplūdes.
- Ierīce var pārkarst un izraisīt aizdegšanos.

Nemetiet ierīci zemē un nepakļaujiet to trieciena ietekmei

- Tādējādi var tikt sabojāts ierīces ekrāns.
- Ja ierīce tiek ieliekta vai deformēta, tā var sabojāties vai arī tās sastāvdaļas var nedarboties pareizi.

Nelietojiet zibspuldzi cilvēku un dzīvnieku acu tuvumā

Pretējā gadījumā var rasties īslaicīgs redzes zudums vai acu bojājumi.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir atkal jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajiem nolūkiem.

Lietojiet ražotāja apstiprinātus akumulatorus, lādētājus, piederumus un materiālus

- Lietojot citus akumulatorus vai lādētājus, var samazināties ierīces lietošanas laiks vai tikt izraisīta nepareiza ierīces darbība.
- Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību par lietotāja drošību, lietojot uzņēmuma Samsung neapstiprinātus piederumus vai materiālus.

Nekodiet vai nesūkājiet ierīci vai akumulatoru

- Tādējādi var sabojāt ierīci vai izraisīt sprādzienu.
- Ja ierīci lieto bērni, pārliecinieties, vai viņi to lieto pareizi.

Ja runājat ierīcē:

- turiet ierīci stāvus, tā kā to darītu ar parasto tālruni.
- Runājiet tieši mikrofonā.

- Centieties neaizskart ierīces iekšējo antenu. Pretējā gadījumā var samazināties sarunas kvalitāte vai arī ierīce var pārraidīt vairāk radio frekvenču nekā nepieciešams.

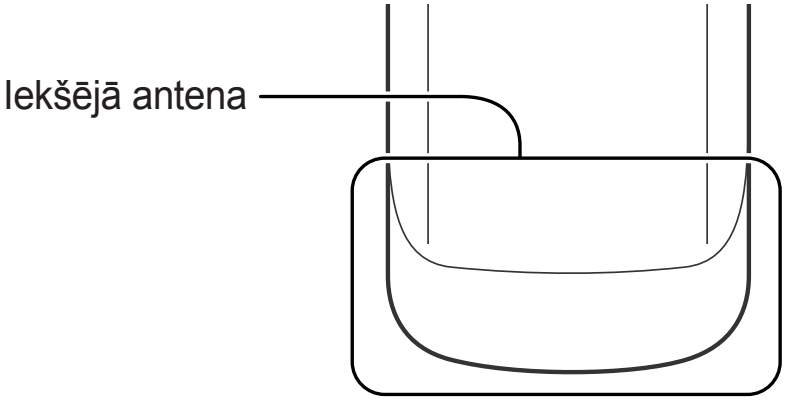

- Neturiet ierīci ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu nospiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.

Dzirdes aizsardzība

- Pārmērīgs skaļums var izraisīt dzirdes bojājumus.
- Pārmērīgs skaļums automašīnas vadīšanas laikā var novērst uzmanību un izraisīt negadījumu.
- Pirms austiņu pievienošanas audio avotam samaziniet skaļuma līmeni un lietojiet tikai minimālo nepieciešamā skaļuma līmeņa iestatījumu, lai dzirdētu sarunu vai mūziku.

Esiet piesardzīgs, ja lietojat ierīci pastaigas laikā vai pārvietojoties

Izpētiet apkārtni, lai nepieļautu savainojumus sev un citām personām.

Neievietojiet ierīci aizmugurējās kabatās; nenostipriniet to pie jostasvietas

Krītot, varat sabojāt ierīci vai gūt savainojumus.

Neizjauciet, nepārveidojiet un neremontējiet ierīci

- Ierīces izmaiņu vai pārveidošanas rezultātā var tikt anulēta ražotāja garantija. Lai veiktu ierīces apkopi, sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.
- Neizjauciet vai necaurduriet akumulatoru, jo tas var izraisīt sprādzienu vai aizdegšanos.

Nekrāsojiet ierīci

Krāsa var traucēt ierīces kustīgajām daļām un to pareizai darbībai. Ja jums ir alerģija pret ierīces krāsvielām vai metāla daļām, pārtrauciet ierīces lietošanu un sazinieties ar ārstu.

Tīrot ierīci:

- Noslaukiet ierīci vai lādētāju ar dvieli vai gumijas izstrādājumu.
- Tīriet akumulatora spailes ar kokvilnas drānu vai dvieli.
- Nelietojiet ķīmikālijas vai mazgāšanas līdzekļus.

Nelietojiet ierīci, ja tās ekrāns ir ieplīsis vai bojāts

Bojātais stikls vai akrils var radīt roku un seju savainojumus. Lai remontētu ierīci, nogādājiet to Samsung klientu apkalpošanas centrā.

Lietojiet ierīci tikai paredzētajiem mērķiem

Netraucējiet citas personas, lietojot ierīci publiskā vietā

Neļaujiet bērniem lietot ierīci

Ierīce nav rotaļlieta. Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci, jo viņi var savainot sevi un citus, sabojāt ierīci vai veikt zvanus, kas palielinās jūsu tālruņa rēķina izmaksas.

Piesardzība mobilo ierīču un piederumu uzstādīšanā

- Pārliecinieties, vai visas mobilās ierīces un ar tām saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts.
- Nenovietojiet ierīci un tās piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tā tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

Ierīces remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti

Ja ierīces remontu ļaujat veikt nekvalificētām personām, var rasties ierīces bojājumi un tikt anulēta ražotāja garantija.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai ierīci.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās un noteiktos apstākļos, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus ar šo ierīci. Pirms dodaties uz tālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate — SAR) sertifikātu

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības (EU) standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radio frekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādas mobilās ierīces, kas pārsniedz maksimālo izstarojuma līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) — 2,0 W/kg.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,526 W/kg. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz zemāka, jo ierīce ir izgatavota tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu radio frekvenču enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, ierīce samazina kopējo RF enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šīs ierīces atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTE). Lai saņemtu papildinformāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Pareiza atbrīvošanās no tālruņa akumulatora

(Attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm, kurās pastāv akumulatoru savākšanas sistēmas)

Šis marķējums, kas atrodas uz akumulatora, rokasgrāmatas vai iesaiņojuma, norāda uz to, ka šī izstrādājuma nolietoto akumulatoru nedrīkst izmest kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Ja marķējumā ir ķīmisko elementu simbols Hg, Cd vai Pb, tas nozīmē, ka akumulatorā ir dzīvsudrabs, kadmijs vai svins (atbilstoši Eiropas Komisijas direktīvai 2006/66). Ja no akumulatora neatbrīvojas pareizi, šīs vielas var negatīvi ietekmēt cilvēku veselību vai apkārtējo vidi.

Lai aizsargātu dabiskos resursus un veicinātu materiālu atkārtotu izmantošanu, lūdzu, nošķiriet akumulatoru no citiem atkritumiem un nododiet to otrreizējai pārstrādei, izmantojot akumulatoru vietējo bezmaksas atgriešanas sistēmu.

Atruna

Daļa no šajā ierīcē pieejamā satura un pakalpojumiem pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesību, patentu, preču zīmju un/vai citi likumi par intelektuālo īpašumu. Šāds saturs un pakalpojumi ir paredzēti vienīgi personiskai, nekomerciālai lietošanai. Saturu vai pakalpojumus nedrīkst izmantot veidā, ko nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs. Neierobežojot iepriekšminēto, ja vien to tieši nenosaka satura īpašnieks vai pakalpojuma sniedzējs, jūs nedrīkstat nekādā veidā pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, veidot atvasinātus darbus, izmantot vai izplatīt saturu vai pakalpojumus, kas tiek parādīti šajā ierīcē.

“TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI AR VISIEM TO TRŪKUMIEM. UZŅĒMUMS SAMSUNG NEKĀDĀ NOLŪKĀ NESNIEDZ TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ SATURU VAI SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM. UZŅĒMUMS SAMSUNG ĪPAŠI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI VAI ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM. UZŅĒMUMS SAMSUNG NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURA VAI PAKALPOJUMA PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU UN NEKĀDĀ GADĪJUMĀ, IESKAITOT NOLAIDĪBU, NEUZŅEMAS ATBILDĪBU, KAS NOTEIKTA SASKAŅĀ AR LĪGUMU VAI LIKUMĀ NOTEIKTU ATLĪDZINĀMU KAITĒJUMU PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠI RADĪTIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU HONORĀRIEM, IZDEVUMIEM VAI CITIEM BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJU VAI ARĪ TAD, JA JŪS VAI TREŠĀS PUSES IZMANTO ŠĀDU SATURU VAI PAKALPOJUMUS, PAT JA IESAISTĪTĀS PUSES IR BRĪDINĀTAS PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU.”

Trešo pušu pakalpojumu sniegšana jebkurā laikā var tikt izbeigta vai pārtraukta, un uzņēmums Samsung nesniedz paziņojumus un negarantē, ka to saturs vai pakalpojums turpmāk būs pieejams. Samsung nepārvalda saturu un pakalpojumus, ko trešās puses pārsūta, izmantojot tīklus un pārsūtīšanas ierīces. Neierobežojot šīs atrunas vispārīgumu, uzņēmums Samsung īpaši atsakās no jebkādas atbildības vai saistībām par šajā ierīcē pieejamā satura un pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu vai apturēšanu.

Uzņēmums Samsung neuzņemas nekādus pienākumus un atbildību par klientu apkalpošanu saistībā ar šo saturu un pakalpojumiem. Jebkurš ar saturu vai pakalpojumiem saistīts jautājums vai pakalpojuma pieprasījums ir jāiesniedz tieši attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics,**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts,

GSM mobilais tālrunis: GT-C3530,

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām:

DROŠĪBA	EN 60950- 1 : 2006+A11 : 2009 EN 50332- 1 : 2000 EN 50332- 2 : 2003
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
TĪKLS	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Mēs ar šo paziņojam, ka ir veikti visi būtiskie testi un iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.

(Pārstāvis ES)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.09.20 Joong-Hoon Choi / Laboratorijas vadītājs

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.